




此快速安装指南提供您本产品基本安装及操作信息。更多详细操作说明，请参阅产品使用手册。

## 摄像机后背板

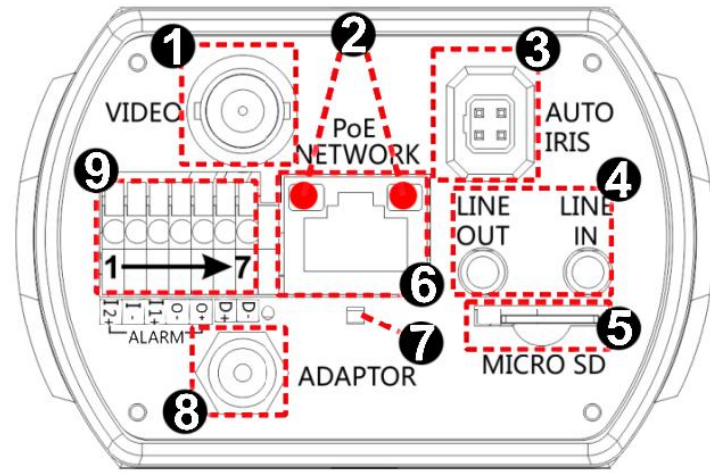

No.	项目	定义	
1	BNC 连接孔	模拟高清影像输出	
2	网络指示灯	显示网络连接及数据传输状态	
3	自动光圈连接孔	连接自动光圈	
4	音频输入/输出	双向音频传输	
5	Micro SD 存储卡插槽	影像及快照储存	
6	网络连接孔 (PoE)	RJ-45 网络连接孔, POE 供电输入	
7	硬件复位键	恢复出厂默认值 (持续按此键 20 秒以上, 摄像机恢复到出厂默认设置)	
8	DC 12V 连接孔	DC12V 电源输入, 如需接入 AC24V 供电, 请用 AC-DC 电源转换器进行转接, 然后将电源转换器插入此孔。	
9	报警与 RS485 输入 / 输出	1 报警 2 输入 +	注意: 请不要在报警输入/输出端口直接接入外部电源, 以免造成摄像机损坏!
		2 报警输入 -	
		3 报警 1 输入 +	
		4 报警输出 -	
		5 报警输出 +	
		6 D+	RS-485 控制
		7 D-	

 电源适配器、AC-DC 转换器及镜头需要另外购买，详询您的销售代表。

 不推荐使用 microSD / SDXC 卡进行 24/7 的连续录像，因为有些 microSD / SDXC 卡不适合反复读写，反复读写有可能会影响存储卡的使用寿命，采购存储卡时请咨询生产厂商关于 microSD / SDXC 卡的性能及使用寿命。

## 镜头接口

若使用 C-Mount 镜头，请于移除镜头保护盖后，装上 C/CS 转接环，接着安装摄像机镜头。

 MPV-R6-SV 系列摄像机支持 DC 光圈及 P 光圈，默认设置支持 P 光圈，如果需要使用 DC 光圈，请在订货前跟您的客户代表联系。

## 连接线材

请依照下列指示连接网络摄像机。

## 连接电源

请参考上述**摄像机后背板**连接 DC12V/ AC24V 电源，或以网络连接摄像机及 PoE 网络交换机供电。

如果是用 AC24V 供电，请用 AC-DC 电源转换器，先将电源转换器尾部的两个端子接入 AC24V 电源端子，然后将 AC-DC 电源转换器插入 DC12V 电源输入插孔。



使用 PoE 供电时，请使用 PSE 供电设备。

## 连接以太网

请将 CAT-5 网络线分别连接于摄像机的 RJ-45 连接孔，以及网络交换机或计算机。



若直接连接网络摄像机与计算机，在某些情况下，您可能需要使用跳线。



检查网络连接状态指示灯，以及数据传输状态指示灯；若指示灯不亮，请检查网络连接，或网络系统状态。



绿灯恒亮表示网络连接状态正常。

橘灯闪烁表示数据传输运作。

## 准备登录网络摄像机

请在连结摄像机前，启用 ActiveX 控制项，并更改 ActiveX 及相关的网际网络安全等级设定。当您连结网络摄像机时，系统即会自动安装浏览程序 DC Viewer。更多详细说明，请参考产品使用手册。

ActiveX 控制项与外挂程序设定	网络安全等级
<b>步骤 1:</b> 开启网页浏览器 (IE)。 <b>步骤 2:</b> 点选工具列上的<工具>，进入<网络选项>。 <b>步骤 3:</b> 点选<安全性>标签，选择<网络>，然后按 <自定义级别>，更改 ActiveX 设定。 <b>步骤 4:</b> 将<执行 ActiveX 控制项与外挂程序>设定更改为<提示>或<启用>。	<b>步骤 1:</b> 开启网页浏览器 (IE)。 <b>步骤 2:</b> 点选工具列上的<工具>，进入<网络选项>。 <b>步骤 3:</b> 点选<安全性>标签，然后选择<网络>。 <b>步骤 4:</b> 点选页面下方的<默认级别>，并按<将所有区域重置为默认级别>更改设定。完成后关闭浏览器，稍后再重新开启新的浏览器，即可连结网络摄像机。

## 登录网络摄像机

网络摄像机的 IP 位址预设值为 **192.168.0.250**，故第一次登录时，请将计算机的网络设为 **192.168.0.XXX**。举例如下：

IP 位址: **192.168.0.100**

子网络屏蔽: **255.255.255.0**

## 登录账号与密码


- 请于网页浏览器的网址列中输入网络摄像机的 IP 位址，然后按<Enter>。
- 在弹出视窗中输入预设账号(**Admin**)及密码(**1234**)。请注意，账号有大小写之分。

## 安装 ActiveX 控制项

- 连结网络摄像机后，浏览器网址列下方会出现安装 ActiveX 控制项的讯息列，询问使用者是否进行安装此控制项以显示影像。
- 请在讯息列上按鼠标右键，并选择<运行加载项>开始安装。
- 在弹出视窗中，点选<安装>，开始下载 DC Viewer 软件到计算机中。
- 安装完成后，点选<完成>关闭安窗视窗。

## 网页模式浏览界面

网络摄像机首页界面显示如下图：

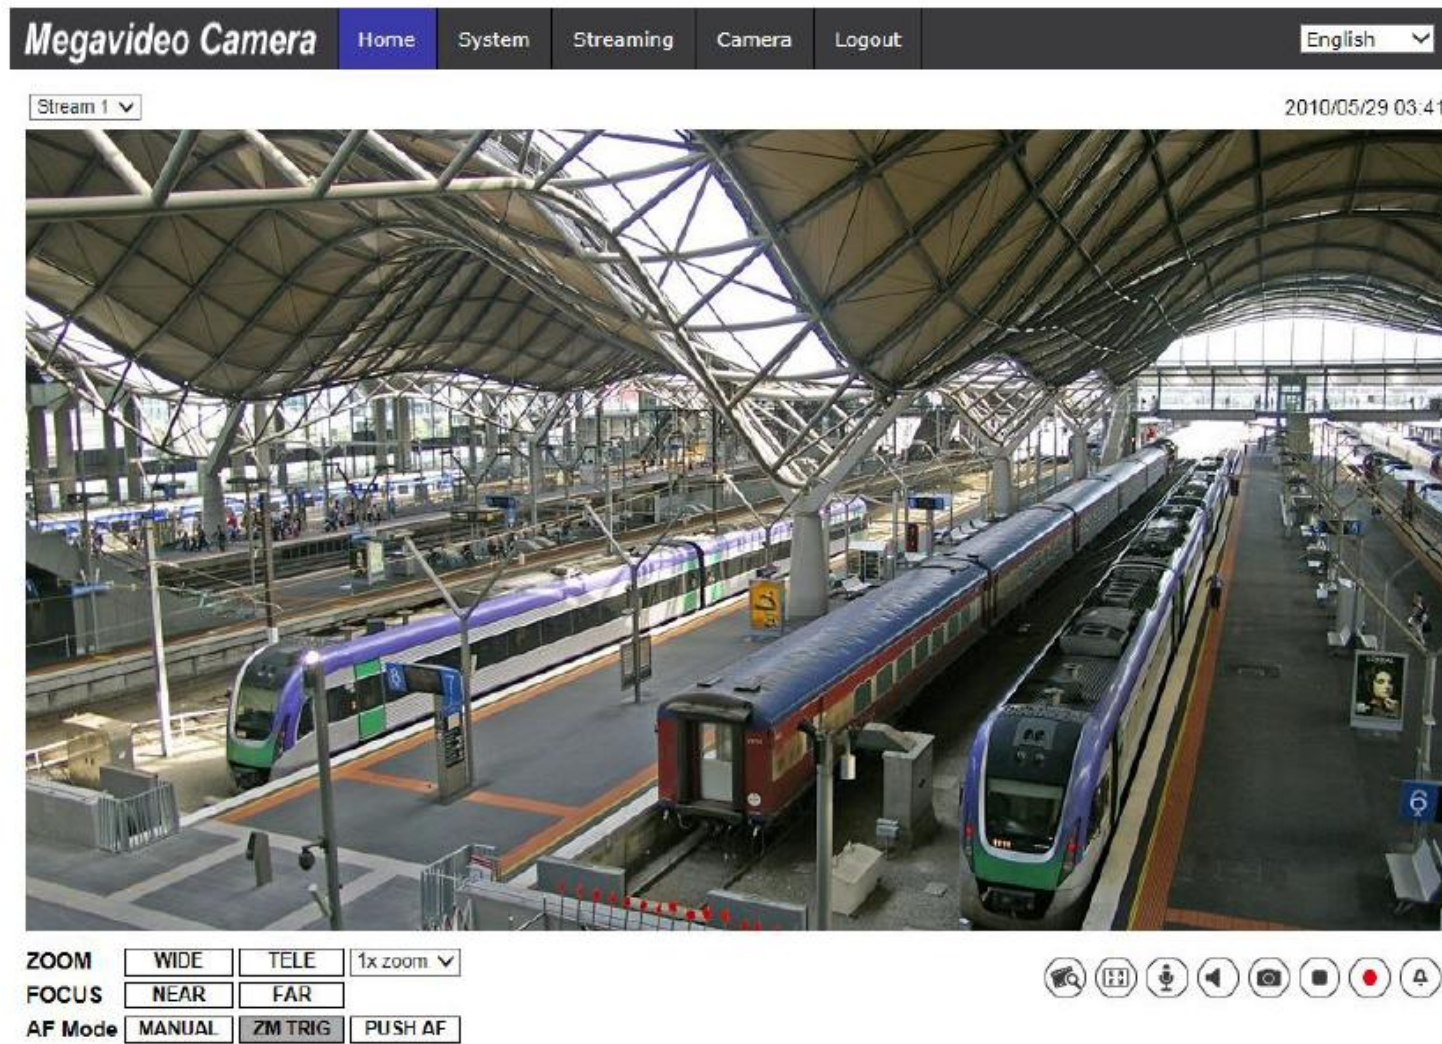

## H.265 四百万像素全高清多码流枪形网络摄像机 快速安装指南

Ver 1.3